

取扱説明書・保証書

LEDワークライト

可動式スタンドに加え、強力マグネットとネジ穴での固定、カラビナフックでの吊り下げも可能です。

・使用方法

消灯状態からスイッチを押すたびにモードが切り替わります。

消灯→TOPライト→強COBライト→弱COBライト→赤青点滅→消灯

・充電方法

USB ACアダプターは付属していません。充電の際は市販のUSBアダプタをご使用ください。

充電中はスイッチが赤く点灯し、充電完了後はスイッチは緑色に点灯します。

充電は周囲温度が約5～35度の範囲内で行ってください。

・注意

乳幼児の手の届かないところに保管ください。

短絡、分解、火中への投下などしないでください。


充電電池の劣化を抑える為、長時間使用しない場合でも定期的に充電してください。

ご不要になった専用リチウム充電電池は廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。（リチウムイオン充電電池は一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。）

・バッテリーインジケーター

本体側面のインジケーターで充電残量を確認できます。

100%・75%・50%・25%を表示します。

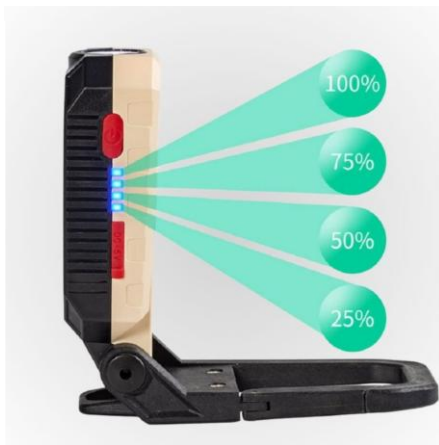

▼保証書

保 証 期 間		ご購入日より6ヶ月間（ただし消耗品は除く）		
ご 購 入 日		年	月	日
		住所		
お 客 様		名前		
		TEL.		
		住所		
販 売 店		店名		
		TEL.		

▼問い合わせ先

株式会社ZART

メールアドレス：info@zatta-5.com